

Handy Cap®

Kapturek antykorozyjny do ochrony przypawania przewodów

Instrukcja zastosowania

Przygotowanie powierzchni

Usuń wszelkie ślady rdzy, pyłu, resztek ziemi, wilgoci, oleju, zgorzelin i zanieczyszczeń zarówno ze stalowej powierzchni, jak również z izolacji fabrycznej w miejscach, gdzie umieszczony zostanie **Handy Cap**. Przewody rurowe najlepiej oczyścić za pomocą czyszczenia strumieniowo-ściernego lub szczotki stalowej do stopnia czystości Sa 2½ lub St 2 zgodnie z EN ISO 8501-1. Powierzchnia przed nakładaniem musi być sucha. Wstępne podgrzanie powierzchni do ok. 50 °C wysuszy ją i zwiększy przyczepność. W trakcie ewentualnego podgrzewania wstępnego utrzymuj palnik w ruchu, by nie uszkodzić istniejącej powłoki.

Powłoka gruntowa




Nałóż powłokę penetrującą **Royston Roybond 747** lub **Roybond 747 Aerosol**, ewentualnie **Tapecoat Omniprime** w warstwie o grubości 0,1 mm. Pozostaw do zaschnięcia w taki sposób, by była sucha w dotyku (ok. 5 minut w zależności od wilgotności i temperatury). Jeśli powłoka gruntowa nie jest pożądana lub dozwolona, rozważ zastosowanie wariantu materiału **Handy Cap IP** z powłoką penetrującą zintegrowaną w warstwie klejącej.

Zastosowanie

Usuń papier oddzielający. Jeśli używasz Handy Capu na przewodzie rurowym małej średnicy, wygnij folię plastikową do wewnątrz w miejscach, gdzie tworzą się zęby. Połóż Handy Cap na miejscu przypawania przewodu w taki sposób, by tunel przeznaczony dla kabla zakrywał ten kabel. Mocno naciskając, dociśnij kapturek do miejsca przypawania. Delikatnie podnieś i odciągnij przewód od przewodu rurowego i wciśnij czarną gumową masę pod przewód w taki sposób, by przewód został kompletnie uszczelniony. Przyciśnij kable z powrotem do przewodu rurowego i dociśnij mocno część elastomeryczną po całej powierzchni do przewodu rurowego. Jeśli kapturek Handy Cap przesłoni całą powierzchnię odsłoniętej stali, nie będzie potrzebna żadna inna ochrona. Miejsca z niechronioną powierzchnią stalową należy osłonić stosowną taśmą, ewent. kitem i taśmą.

Kolejne działania

Jeśli powierzchnia z założonym kapturkiem Handy Cap chroniona jest inną taśmą lub inną stosowną ochroną, usuń cienkie taśmy plastikowe folii oddzielającej na wierzchołku kapturka Handy Cap, co zapewni maksymalną możliwą ochronę przed przenikaniem wody i wilgoci.

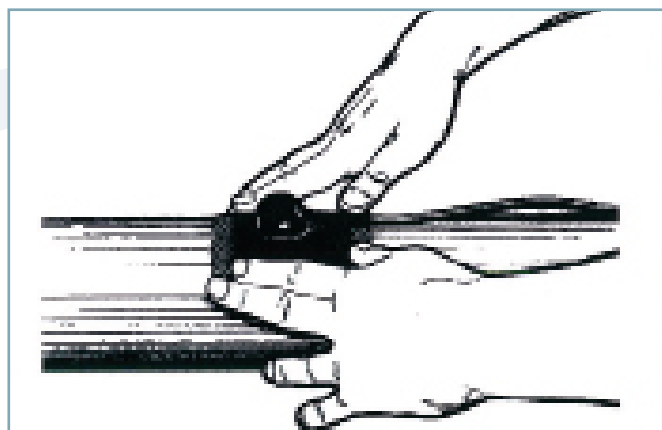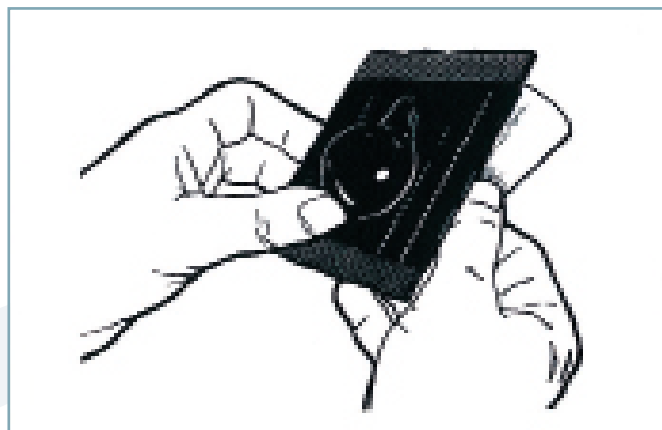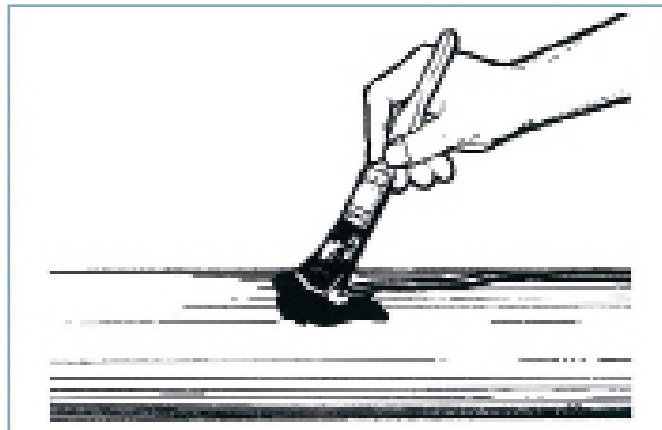

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

Karta charakterystyki zawierająca kompletne informacje jest do dyspozycji na życzenie.

Producent

Royston, amerykański producent specjalizowanych materiałów do ochrony przewodów rurowych, zaworów, regulatorów, ochraniaczy, złączy, metali, betonu i drewna, jest członkiem globalnej grupy **Chase Corporation**.



Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor dla Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

